


らくらく!セットアップシート 設置・配線編

35012663-01

本紙は無線親機の設置や配線を行うためのマニュアルです。最初に本紙で無線親機の設置・配線をした後、別紙「らくらく!セットアップシート Windows / Mac編」または「らくらく!セットアップシート スマートフォン・タブレット編」を参照して設定を行ってください。お読みになった後は、大切に保管してください。

- ※設置・配線の前に、インターネットに接続できるか確認してください。接続できない場合は、回線業者のマニュアルを参照して設定してください。
- ※データ通信カードを使用する場合の手順は、「エアステーション設定ガイド」(当社ホームページからダウンロード)を参照してください。

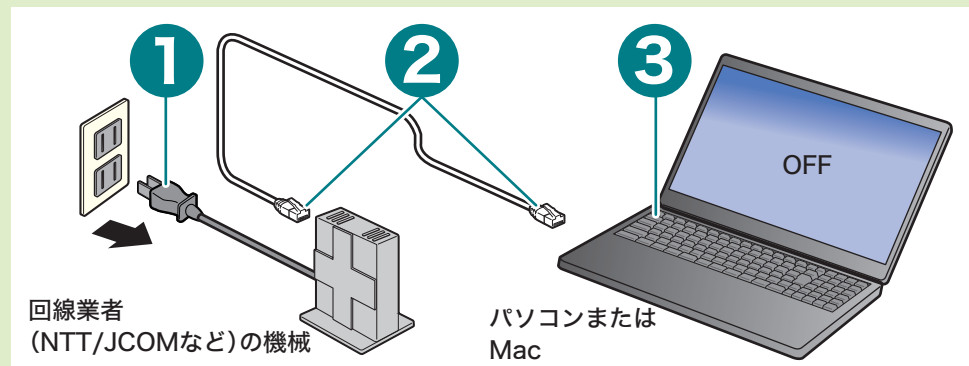

1 回線業者(NTT/JCOMなど)の機械の電源をオフにします。
電源をオフにした状態で30分程度待ちます。

2 回線業者(NTT/JCOMなど)の機械とパソコンからLANケーブルを抜きます。


3 パソコンの電源をオフにします。

4 無線親機(WZR-300HP)の側面(2枚)の傷防止フィルムをはがします。

はがさずに使用すると故障の原因となります。本体が汚れた場合は、傷がつくのを防止するために、やわらかい布などで汚れをふき取ってください。

※「AirStationセットアップカード」(フィルムに貼り付けられています)は取り外して大切に保管してください。

5 背面のROUTERスイッチが最下部の「AUTO」になっていることを確認します。

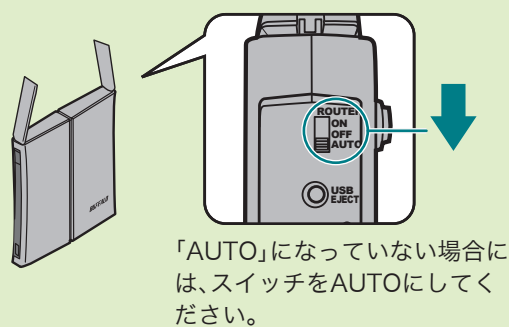

6 スタンドを取り付けます。

縦置き

スタンドの前後を確認し、カチッと音がするまではめて、取り付けます。

スタンド



横置き

横置きに設置します。
※スタンドを取り付ける必要ありません。



壁掛け

スタンドを壁掛け用ねじで壁に固定した後、本体を取り付けます。

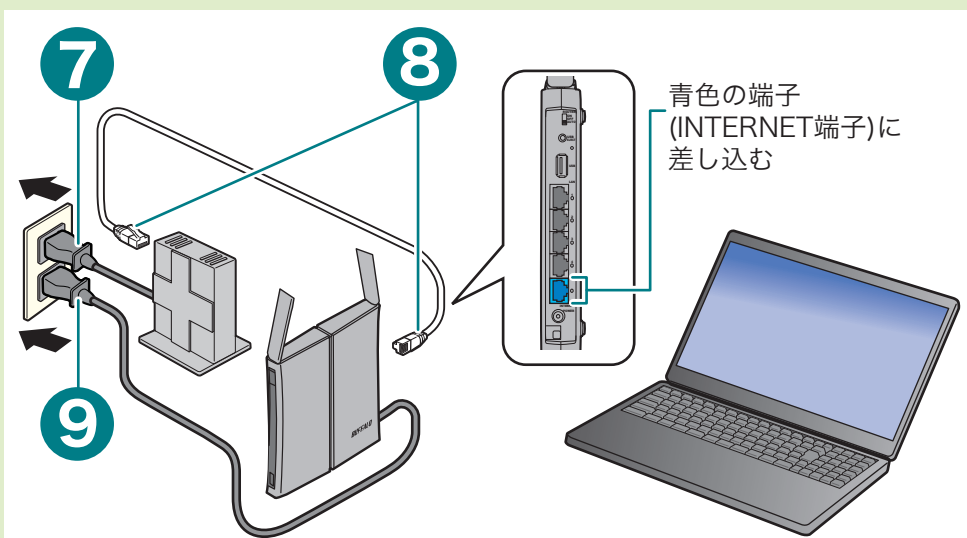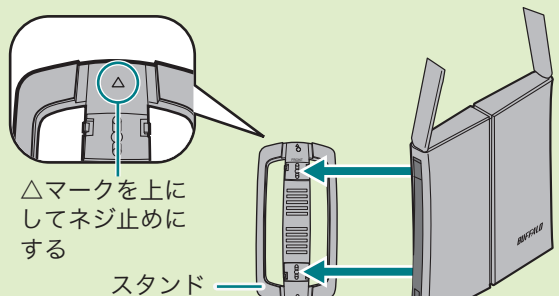

7 回線業者(NTT/JCOMなど)の機械の電源をオンにします。
注意:機器の電源をオンにする順番を誤ると正しく接続できないことがあります。


8 回線業者(NTT/JCOMなど)の機械と無線親機背面の青色の端子(INTERNET端子)をLANケーブルでつなぎます。
ポートの場所は下の背面図を参照してください。

9 無線親機のACアダプタをコンセントに差し込みます。


10 約2分後 下図の①～⑦のランプを確認します。

ランプが次の状態でないときは、別紙 マニュアル補足事項の「ランプの状態がおかしい」を参照してください。

前面

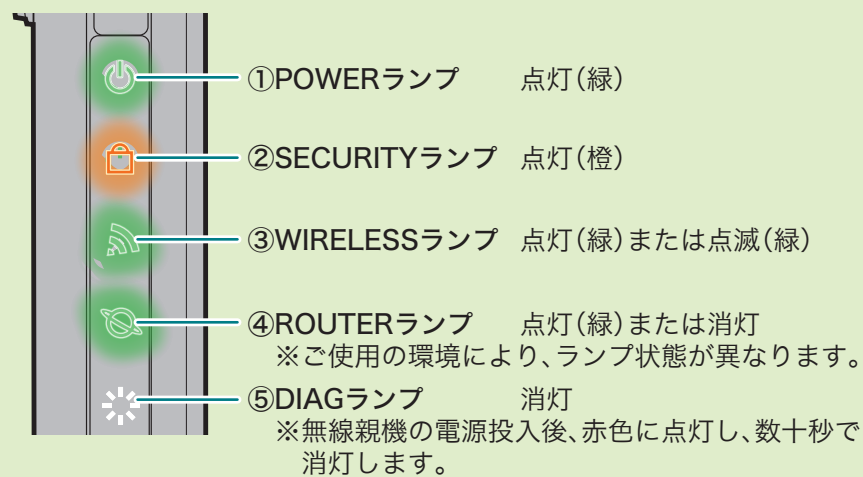

背面

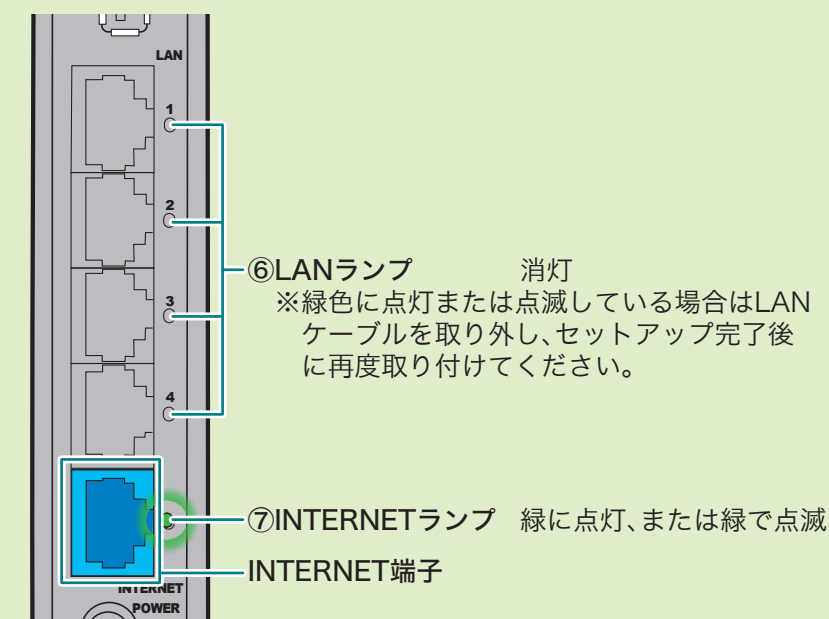

以上で機器の設置・配線は完了です。続いて、別紙の「らくらく!セットアップシート Windows/Mac編」または「らくらく!セットアップシート スマートフォン・タブレット編」に進んでください。


「AirStation セットアップカード」については、本紙裏面を参照してください。

AirStation セットアップカード
A0552 : 1A055-XXXXXX
A0552 番号 : XXX
大切に保管してください。
このカードは、無線接続の際に必要です。

AirStationセットアップカードについて

本製品には、出荷時に「AirStationセットアップカード」が貼り付けられています。

表面（例）

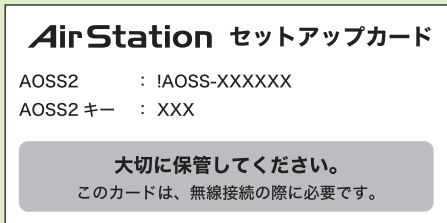

AOSS2実行時に必要な情報が記載されています。
詳細は、別紙の「らくらく！セットアップシート Windows/Mac編」または「らくらく！セットアップシート スマートフォン・タブレット編」を参照してください。

裏面（例）



無線親機に設定されているSSIDと暗号化キー、および無線親機の設定画面にログインするためのユーザー名とパスワードが記載されています。


お使いの機器から無線親機を検索して接続する場合は、ここに記載のSSIDと暗号化キーを使用してください。

データ通信カードをご使用の方へ

データ通信カードを本製品に接続したまま放置すると、お客様の契約や本製品の設定内容によっては、通信が継続され、予想以上の通信料金が発生する可能性があります。このような過剰な課金を防ぐために、データ通信カードを使用しないときは、必ず本製品から取り外しておいてください。

パッケージ内容

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。


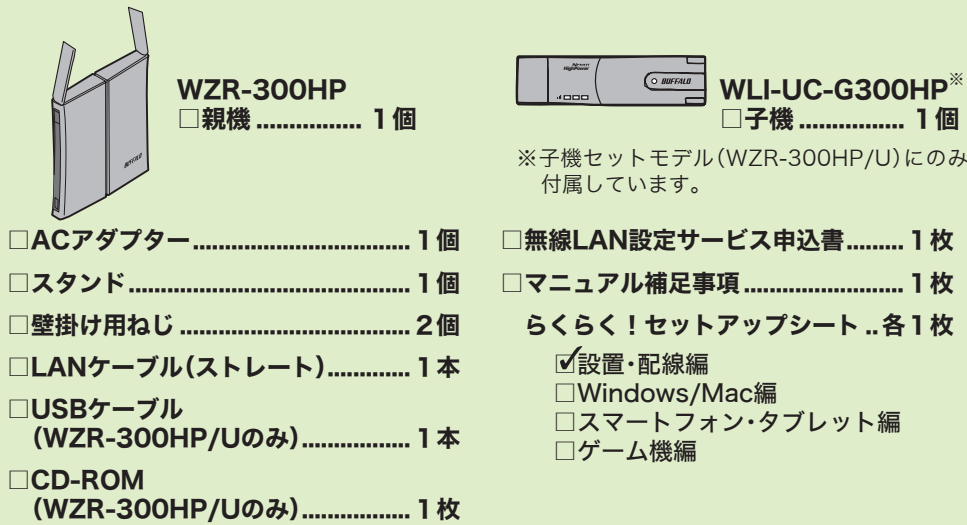


※本製品の保証書は、外箱に印刷されています。本製品の修理をご依頼いただく場合に必要となりますので、大切に保管してください。

※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

※本製品は、GPL/LGPLの適用ソフトウェアを使用しており、これらのソフトウェアのソースコードの入手、改変、再配布の権利があることをお知らせします。オープンソースとしての性質上著作権による保証はなされておりませんが、本製品については保証書記載の条件により当社による保証がなされています。
GPL/LGPLのライセンスについては、当社ホームページをご覧ください。
変更済みGPL対象モジュール、その配布方法については、当社のホームページ (<http://buffalo.jp/download/>) をご覧いただくか、サポートセンターにご連絡ください。
配布時発生する費用は、お客様のご負担となります。

各部の名称とはたらき

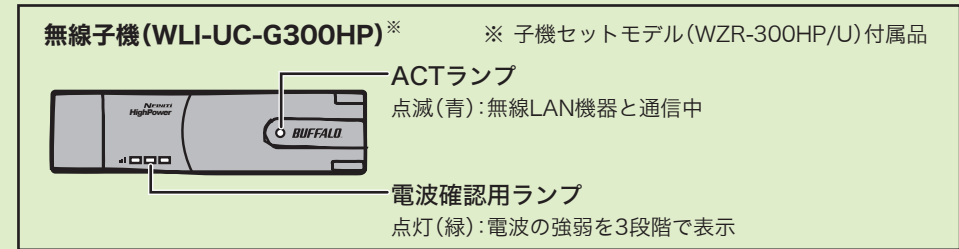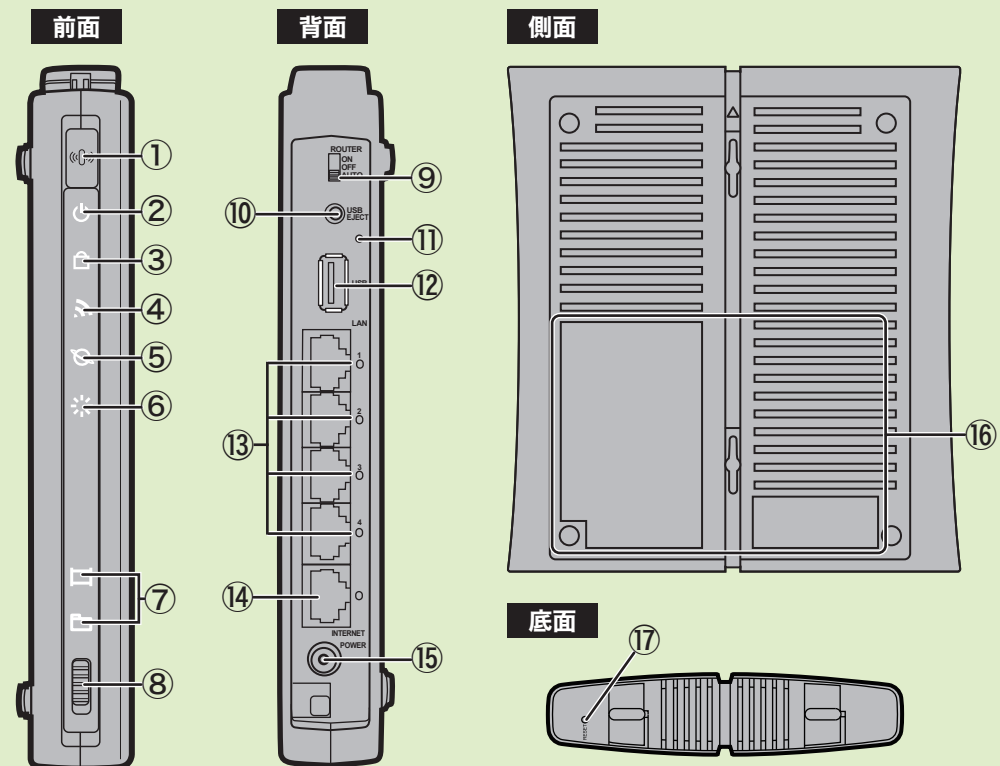

- ① AOSSボタン
無線親機の電源を入れた状態で、SECURITYランプが点滅するまで（約1秒間）ボタンを押すと、無線親機がAOSS2/AOSS/WPS待ち受け状態になります。
- ② POWERランプ（緑）
点灯：ACアダプター接続時
消灯：ACアダプター未接続時
- ③ SECURITYランプ（橙）
無線LANのセキュリティー状態を表示します。
消灯：セキュリティー未設定
点灯：セキュリティー設定済み
2回点滅：AOSS2/AOSS/WPS待ち受け状態
点滅：AOSS2/AOSS/WPS失敗
※無線親機のSECURITYランプが点灯しているときは、暗号化キーが設定されています。出荷時の暗号化キーは、AirStationセットアップカードを参照してください。
- ④ WIRELESS ランプ（緑）
無線LANの状態を表示します。
点灯：無線LAN動作時
点滅：無線LAN通信時
消灯：無線LAN無効時
- ⑤ ROUTERランプ（緑）
点灯：ルーター機能有効時
消灯：ルーター機能無効時

- ⑥ DIAGランプ（赤）
点滅回数により無線親機の状態を示します。
※無線親機の電源を投入した際にも、しばらく点灯します。
- ⑦ MOVIEエンジンランプ（青）
MOVIEエンジン機能の状態（ON/OFF）を表示します。
- ⑧ MOVIEエンジンスイッチ
無線親機のMOVIEエンジン機能のON/OFFを切り替えます。
- ⑨ ROUTERスイッチ
無線親機のルーター機能の有効／無効／AUTOを切り替えます。
ON：ルーター機能有効（ルーターモード）
OFF：ルーター機能無効（ブリッジモード）
AUTO：INTERNET端子に接続された機器の情報を元に、ルーター機能のON/OFFを自動で切り替えます。（出荷時はAUTO）
※データ通信カードの設定を行う場合は、必ずONにしてください。
- ⑩ USBイジェクトボタン
USBディスクを取り付けた状態で、約3秒間ボタンを押し続けてからボタンを離すと、USBランプが点滅してUSBディスクが取り外し可能な状態になります。
- ⑪ USBランプ（緑）
点灯：USBディスク接続時
点滅：USBディスクが取り外し可能な状態
消灯：USBディスク未接続時
※USBランプ点灯中はUSBディスクを抜いたり、無線親機の電源をOFFにしないでください。
- ⑫ USB端子
USBディスクやデータ通信カードなどを接続します。
※USBディスクとデータ通信カードを併用する場合は、本製品に対応したUSBハブ（セルフパワー型）を使用して接続してください。
- ⑬ LAN端子/ランプ（緑）
パソコン/ハブを接続します。1000/100/10Mbps対応スイッチングハブです。
点灯：各LAN端子リンク時
点滅：各LAN端子通信時
- ⑭ INTERNET端子/ランプ（緑）
モデム/ONU/CTUを接続します。1000/100/10Mbps対応です。
点灯：INTERNET端子リンク時
点滅：INTERNET端子通信時
※ルーター機能無効時は、LAN端子と合わせて5つの端子のスイッチングハブとして使用できます。
※USB端子にデータ通信カードが接続されている場合は、INTERNET端子は使用できません。（無効になります）
- ⑮ DCコネクター
付属のACアダプターを接続します。
- ⑯ 出荷時設定一覧
無線親機の出荷時設定値（SSID/セキュリティーキー/PINコード/MACアドレス）が記載されています。この位置は高温になる場合があります。やけどや設置場所の変形に注意してください。
- ⑰ RESETボタン
無線親機の電源を入れた状態で、DIAGランプが点滅するまで（約3秒間）ボタンを押し続けると、無線親機の設定が初期化されます。